


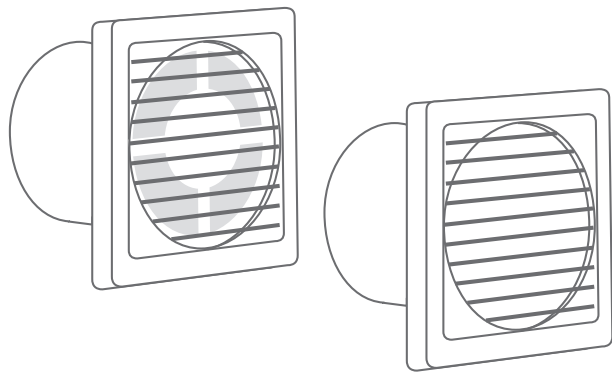

ОСЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

EVOLUTION EV - EVM

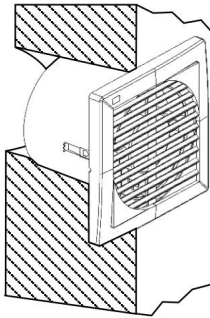


Рис. А

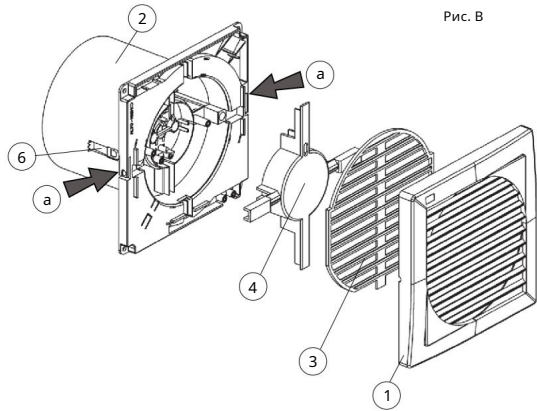


Рис. В

Рис. С



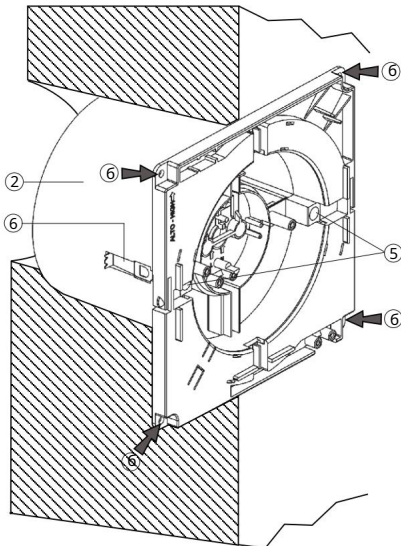



Рис. D

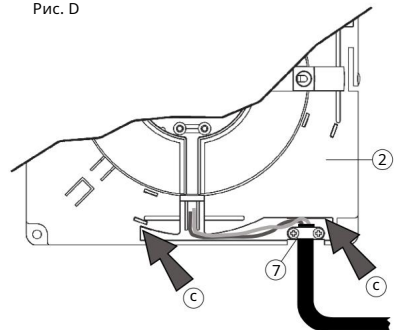

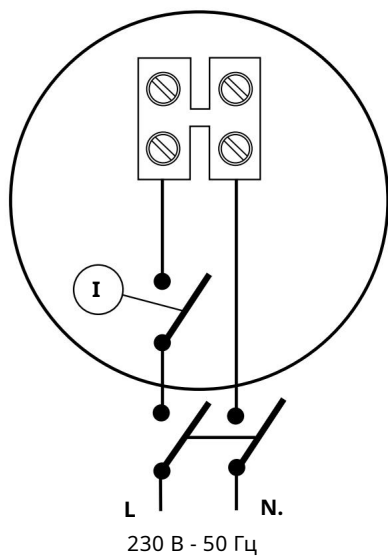


EV "S"

Рис. Е

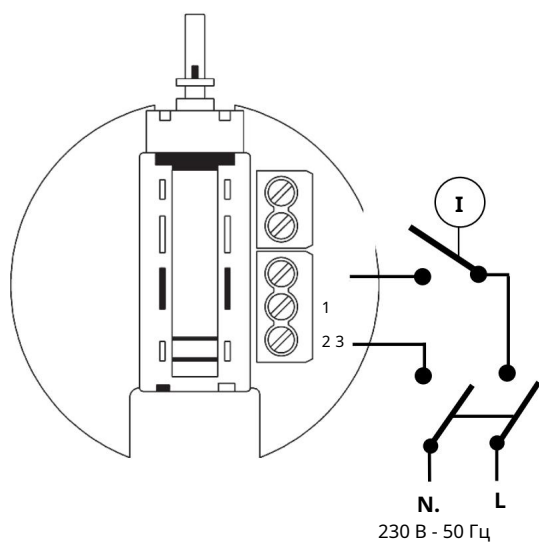


EVM "S"

Рис. F

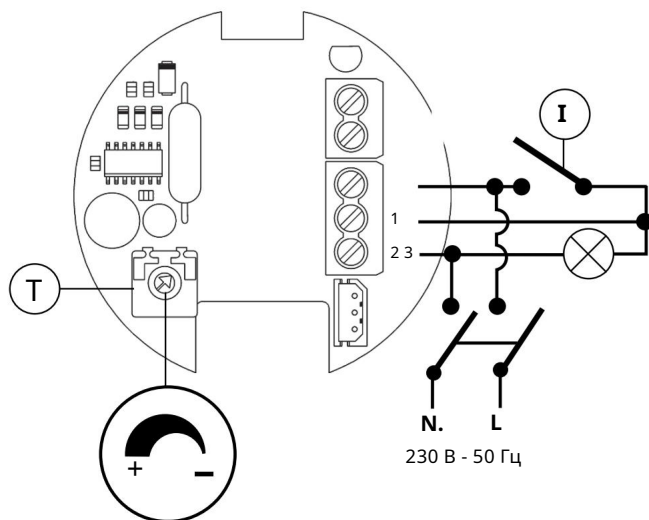


EV "T"

Рис. G

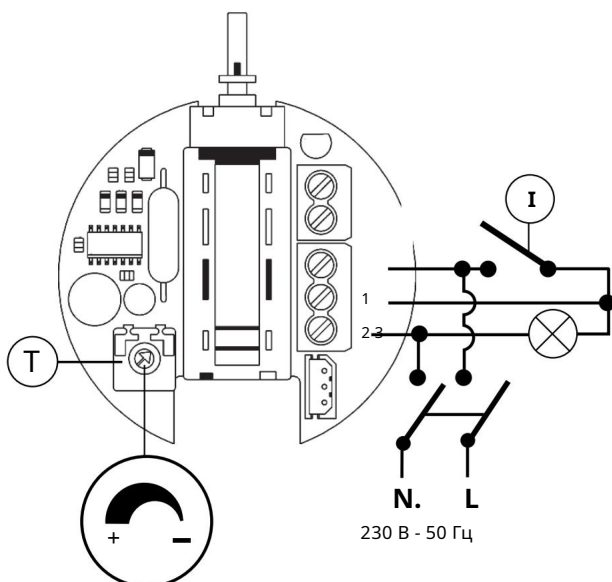

EVM "T"


Рис. H

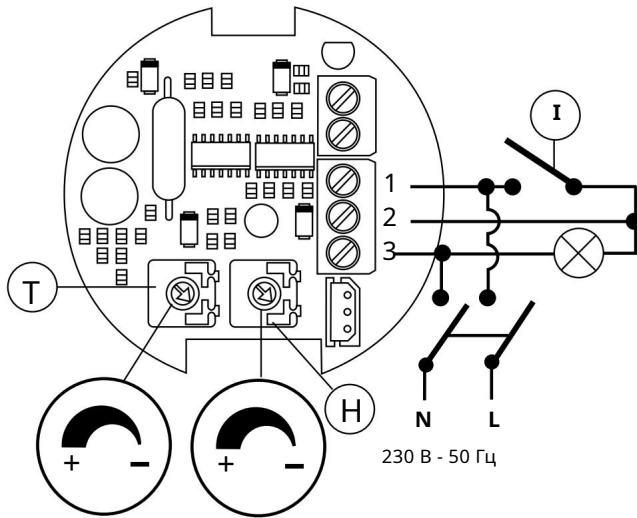

EV "HT"


Рис. I

Електричне з'єднання з лампою

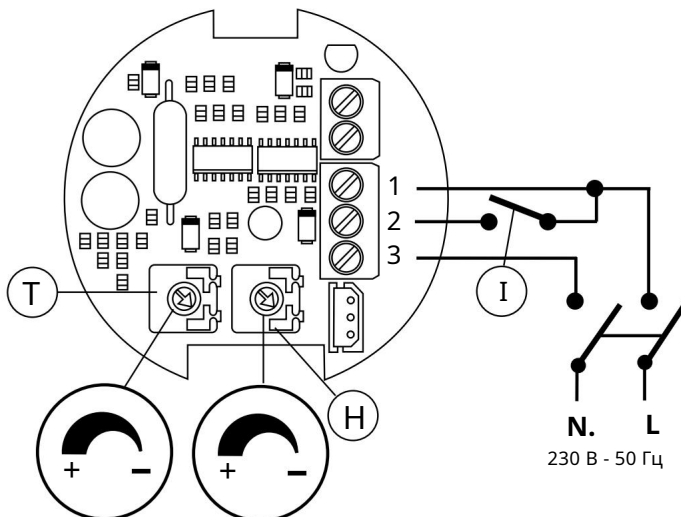


EV "HT"

Рис. L

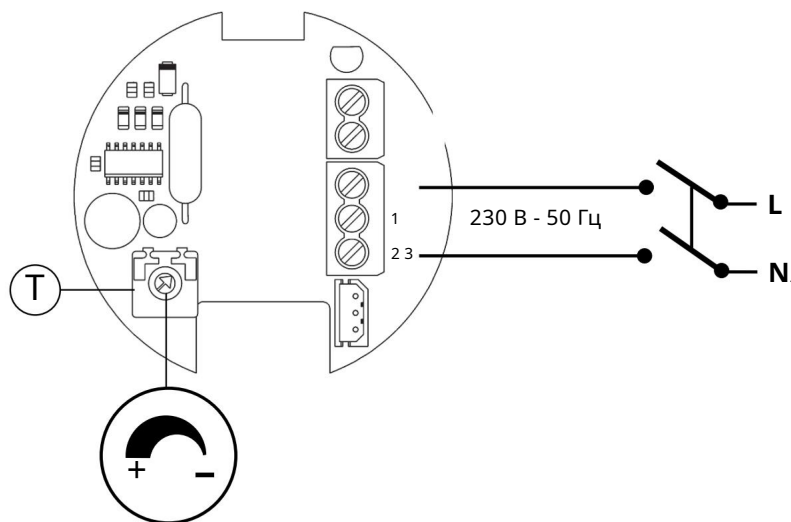

EV "PIR"

Рис. М

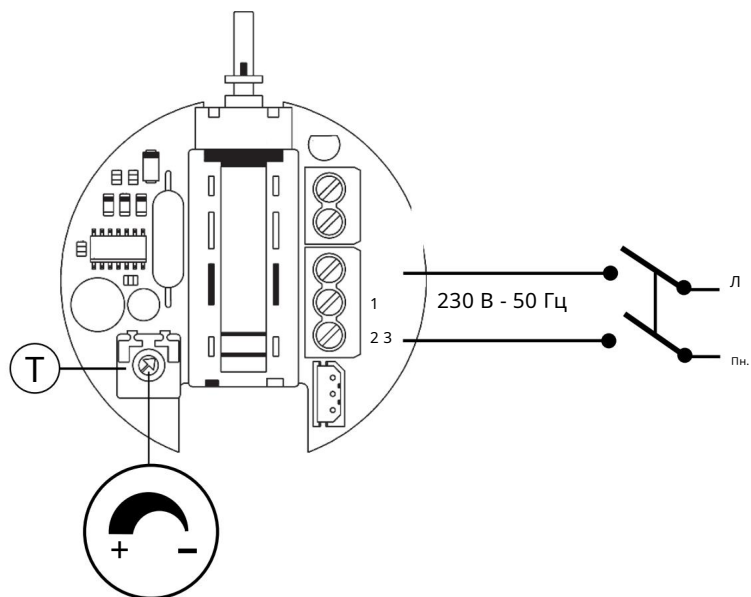

EV "PIR"

Рис. N

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: осьові вентилятори EV

Спиральні аспиратори EVM MATIC з автоматичним закриттям

Номинальна потужність електропомпи: 10/4" - 16 Вт; 12/5" - 20 Вт; 15/6" - 27 Вт

Номинальна потужність EVM: 10/4" - 20 Вт; 12/5" - 23 Вт; 15/6" - 30 Вт

Номинальна напруга: 230 В ~ 50 Гц

Ступінь захисту: IP X4

ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБУВАННЯ НАШОГО ПРОДУКТУ. БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ЙОГО ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО КОРИСТУВАННЯ.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УВАГА!

Будь ласка, уважно прочитайте інструкції в цьому посібнику, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, пожеж і травм

- Уважно прочитайте попередження, що містяться в цій брошурі, оскільки вони містять важливу інформацію щодо безпеки встановлення, використання та обслуговування.
- Зберігайте цей буклет ретельно для подальшого використання.
- Після знняття упаковки перевірте цілісність приладу. У разі сумнівів не використовуйте прилад та зверніться до кваліфікованого персоналу.
- Елементи упаковки (пластикові пакети, пінополістирол, цвяхи тощо) не можна залишати в недоступному для дітей місці, оскільки потенційні джерела небезпеки.
- Перед підключенням приладу переконайтеся, що дані на заводській табличці відповідають даним електромережі.
- Цей прилад слід використовувати лише за призначенням, для якого він був спеціально розроблений, тобто для вентиляції приміщень.
- Будь-яке інше використання вважається не належним і тому небезпечним.
- Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, що виникли внаслідок неправильного, некоректного або нерозумного використання.
- Не торкайтеся приладу мокрими або вологими руками чи ногами.
- Не використовуйте прилад босоніж.
- Не залишайте прилад під впливом атмосферних впливів (дощу, сонця тощо).
- Не дозволяйте дітям або немичним особам користуватися приладом без нагляду.
- Перед виконанням будь-яких операцій з очищення або технічного обслуговування від'єднайте прилад від електромережі, вимкнувши системний вимикач.
- У разі несправності та/або несправності приладу вимкніть його та не втручайтеся в його роботу.
- Щодо будь-якого ремонту зверніться до свого дилера та попросіть використовувати оригінальні запасні частини.
- Недотримання вищезазначених вимог може поставити під загрозу безпеку приладу.
- Якщо ви вирішите більше не використовувати прилад цього типу, рекомендується вивести його з ладу, відключивши від мережі.
- Жителів п. для вимкнення системного вимикача.
- Також рекомендується знешкодити ті частини приладу, які можуть становити небезпеку для дітей, які можуть використовувати прилад, коли він не використовується, для своїх ігор.
- Виконання електричної системи повинно відповідати «Правилам щодо електричних систем у цивільних будівлях».
- Прилад відповідає директивам: EEC 73/23+EEC 93/68, EEC 89/336+EEC 93/68
- Прилад виготовлений відповідно до сучасних правил, з урахуванням правильного використання та регулярного технічного обслуговування, довговічний, а також електричної та механічної ефективності вони будуть ефективнішими.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Встановлення слід виконувати відповідно до інструкцій виробника.
- Неправильне встановлення може призвести до пошкодження людей, тварин або речей, за які виробник не несе відповідальності.
- Прилад виготовлено відповідно до стандартів подвійної ізоляції (клас II) і тому не потребує заземлення. • Перевірте, чи електрична потужність системи та розеток відповідає максимальній потужності приладу, зазначеній на табличці з технічними даними.
- У разі сумнівів зверніться до кваліфікованого фахівця.
- Під час встановлення необхідно передбачити багатополосний вимикач з відстанню між контактами, що дорівнює або перевищує 3 мм.
- Не залишайте прилад підключеним до мережі без потреби. Вимикайте головний вимикач приладу, коли він не використовується.
- Не загорюйте впускну решітку.
- Відповідно до чинних законів про запобігання нещасним випадкам, переконайтеся, що після встановлення витяжки доступ до рухомих частин з боку подачі повітря є неможливим за жодних обставин. В іншому випадку використовуйте відповідну захисну решітку (код AP 0034, AP 0042, AP 0059). • Якщо в приміщенні, яке потрібно провітрювати, встановлено газовий (або інший паливний) прилад, важливо забезпечити достатню рециркуляцію повітря для забезпечення ідеального згорання та правильної роботи вентилятора.
- Не встановлюйте витяжний вентилятор у тому ж повітропроводі, що й димохід від газового приладу.
- Прилад повинен виводити відпрацьовані гази в один димохід або безпосередньо назовні.

2. МОНТАЖ, ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА РЕЖИМИ РОБОТИ

1. Рис. А - Ця витяжка підходить для встановлення всередині короткого повітропроводу з прямим виведенням повітря назовні. Розташуйте пілосос на мінімальній висоті 2,3 м від підлоги.
2. Рис. В - Відокремте передню решітку (1) від витяжки (2), натиснувши викрутку на точки (а).

У моделях з автоматичним закриттям також зніміть закриваючу діафрагму (3). Зніміть центральну кришку (4) з аспиратора (2).

3. Рис. С - Вставте витяжку (2) у випускний отвір та затягніть гвинти (5), які, активуючи фіксуючі важелі (6), зафіксують витяжку на стінках повітропроводу. У випадку повітропроводів нестандартної форми або повітропроводів розмірів, не підходящих для цього типу кріплення, зробіть отвори в стіні, що відповідають отворам (b) витяжки, та закріпіть її за допомогою гвинтів та дюбелів, що додаються.

4. Рис. D - Закріпіть кабель живлення до пілососа (2) за допомогою кабельного сальника (7), що додається.
У випадку живлення від колії, пропустіть кабелі живлення через відповідні отвори (c).

5. Виконайте електричне підключення до клемної колоди живлення:

Рис. Е - СЕРІЯ З'ЄДНАНЬ «НОМЕ» СТАНДАРТ D - Моделі: EV 10/4"S, EV 12/5"S, EV 15/6"S.
Електричне підключення для ввімкнення витяжки вручну за допомогою вимикача (I), що зображено на схемі.

Рис. F - СТАНДАРТНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ СЕРІЇ «EVM» D - Моделі: EVM 10/4"S, EVM 12/5"S, EVM 15/6"S.
Електричне підключення для ввімкнення витяжки вручну за допомогою перемикача (I), що зображено на схемі.

Рис. G, Рис. H - ПІДКЛЮЧЕННЯ «ТАЙМЕР» - Моделі: EV 10/4"Т, EV 12/5"Т, EV 15/6"Т, EV 10/4"Т, EV 12/5"Т, EV 15/6"Т.
Електричне підключення для керування витяжкою за часом шляхом ручного керування перемикачем (I), що зображено на схемі.

Витяжний вентилятор запускається, коли світло вмикається. Коли світло вимикається, ТАЙМЕР дозволяє витяжному вентилятору продовжувати роботу протягом програмованого періоду часу від 45 секунд до приблизно 30 хвилин, і він працює регулярно, навіть коли світло вимкнене або перегоріло.

Моделі з таймерами постачаються з мінімальним налаштуванням приблизно 45 секунд.
Якщо ви бажаєте збільшити час роботи, виконайте такі дії: - Від'єднайте коло живлення.

- Обережно поверніть тример (Т) викрутку у напрямку, вказаному стрілкою.
- Перевірте, чи час відповідає бажаному. Якщо ні, повторіть операцію.

Рис. I, Рис. L - ПІДКЛЮЧЕННЯ «ІГРОСТАТ-ТАЙМЕР» - Моделі: EV 10/4"НТ, EV 12/5"НТ, EV 15/6"НТ.

Електричне підключення для автоматичного керування витяжним вентилятором залежно від відсотка вологості в приміщенні. Перемикач (I), що зображений на схемі, дозволяє вручну керувати витяжним вентилятором за допомогою функції ТАЙМЕРА (див. опис у розділі «ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗА ТАЙМЕРОМ»).

Ці витяжки призначені для автоматичного контролю відносної вологості в приміщеннях.

Витяжний вентилятор починає працювати, коли рівень відносної вологості (RH) у приміщенні перевищує задане значення, і продовжує працювати, доки значення RH не падає нижче заданого порогового значення. Після досягнення цього порогового значення вмикається функція ТАЙМЕР.

дозволяє витяжному вентилятору продовжувати роботу протягом запрограмованого часу, щоб ще більше знизити рівень відносної вологості в приміщенні.

Потрібний час встановлюється за допомогою тримера (Т).

Тример (Т) налаштований на завод на мінімальне калібрування приблизно 45 секунд, але його можна налаштувати до максимального часу приблизно 30 хвилин.

Тример (Н) заводське налаштування активації має приблизно 60% відносної вологості, але його можна налаштувати від мінімального значення 40% відносної вологості (-) до максимального значення 80% відносної вологості (+).

Якщо ви бажаєте змінити встановлені значення, виконайте такі дії:

- Від'єднайте коло живлення.
- Обережно поверніть тример (Т) та/або тример (Н) у напрямку, вказаному стрілкою, за допомогою викрутки.
- Перевірте, чи час та/або значення відносної вологості відповідають бажаним значенням. Якщо ні, повторіть операцію.

Рис. M, Рис. N - ПІДКЛЮЧЕННЯ «PIR» - Моделі: EV 10/4"PIR, EV 12/5"PIR, EV 15/6"PIR, EVM 10/4"PIR, EVM 12/5"PIR, EVM 15/6"PIR.

Електричне підключення для автоматичного запуску витяжного вентилятора.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час першого ввімкнення пілососа він виконає робочий цикл тривалістю, що дорівнює часу, встановленому на таймері.

Аспіратор залишається в режимі очікування та починає працювати щоразу, коли людина потрапляє в зону його дії.

Щойно в зоні його дії нікого не буде виявлено, пілосос продовжить роботу протягом програмованого періоду часу, який може становити від приблизно 45 секунд до 30 хвилин.

Моделі «PIR» постачаються з мінімальним калібруванням приблизно 45 секунд.

Якщо ви бажаєте збільшити час роботи, виконайте такі дії: - Від'єднайте коло живлення.

- Обережно поверніть тример (Т) викрутку у напрямку, вказаному стрілкою.
- Перевірте, чи час відповідає бажаному. Якщо ні, повторіть операцію.

6. Вставте центральну кришку (4) на аспіратор (2).

У моделях з автоматичним закриттям також вставте закриваючу діафрагму (3).

7. Зафіксуйте передню решітку (1), з якої, якщо використовується зовнішній кабель живлення, потрібно буде видалити попередньо вирізану для нього прохідження.

УВАГА:

У моделях EVM заслінки відкриваються та закриваються поступово приблизно через 30 секунд.

3. УТИЛІЗАЦІЯ

УВАГА:

Важлива інформація щодо екологічно безпечної утилізації приладу

Символ перекресленого сміттевого бака на колесах на приладі вказує на те, що після закінчення терміну служби виріб необхідно утилізувати окремо від інших відходів.

Тому користувач повинен здати пристрій, термін служби якого завершився, до відповідних центрів роздільного збору електронних та електричних відходів або повернути його продавцю після придбання нового, еквівалентного пристрою, на основі принципу «один до одного». Належний роздільний збір відходів для подальшої переробки, обробки та екологічно безпечної утилізації виведеного з експлуатації пристрою допомагає запобігти потенційному негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я, а також сприяє переробці матеріалів, з яких складається пристрій. Незаконна утилізація продукту користувачем призведе до застосування адміністративних штрафів, передбачених Законодавчим декретом № 22/1997 (стаття 50 та наступні статті Законодавчого декрету № 22/1997).

